



ИМ 40 ЭД



ДОБРОВОЛЬНАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ

ГОСТ Р 50460-92

Руководство по эксплуатации радиостанции LINTON LH-500

Технические характеристики


Диапазон частот (МГц)	400 - 470
Напряжение питания (В)	7,4
Количество каналов	16 (8 LPD + 8 PMR)
Сопротивление антенны	50 Ом
Габариты (мм)	52 x 115 x 26
Вес (Гр)	180
Модуляция	Частотная
Передачик	
Выходная мощность (Вт)	1 / 4
Максимальная девиация (кГц)	5
Ток потребления (мА)	700 /1400
Приёмник	
Чувствительность (мкВ)	0,25 при отношении С/Ш 12дБ
Звуковая мощность (мВт)	500
Ток в режиме приёма (мА)	46
Ток в режиме экономии (мА)	20

Комплект поставки

Наименование	Количество
Радиостанция LINTON – LH 500	1 шт.
Антенна	1 шт.
Аккумулятор(LI-ION) 950mAh	1 шт.
Сетевой адаптер питания	1 шт.
Зарядное устройство типа «стакан»	1 шт.
Клипса крепления на пояс	1 шт.
Шнурок	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

2

Органы управления

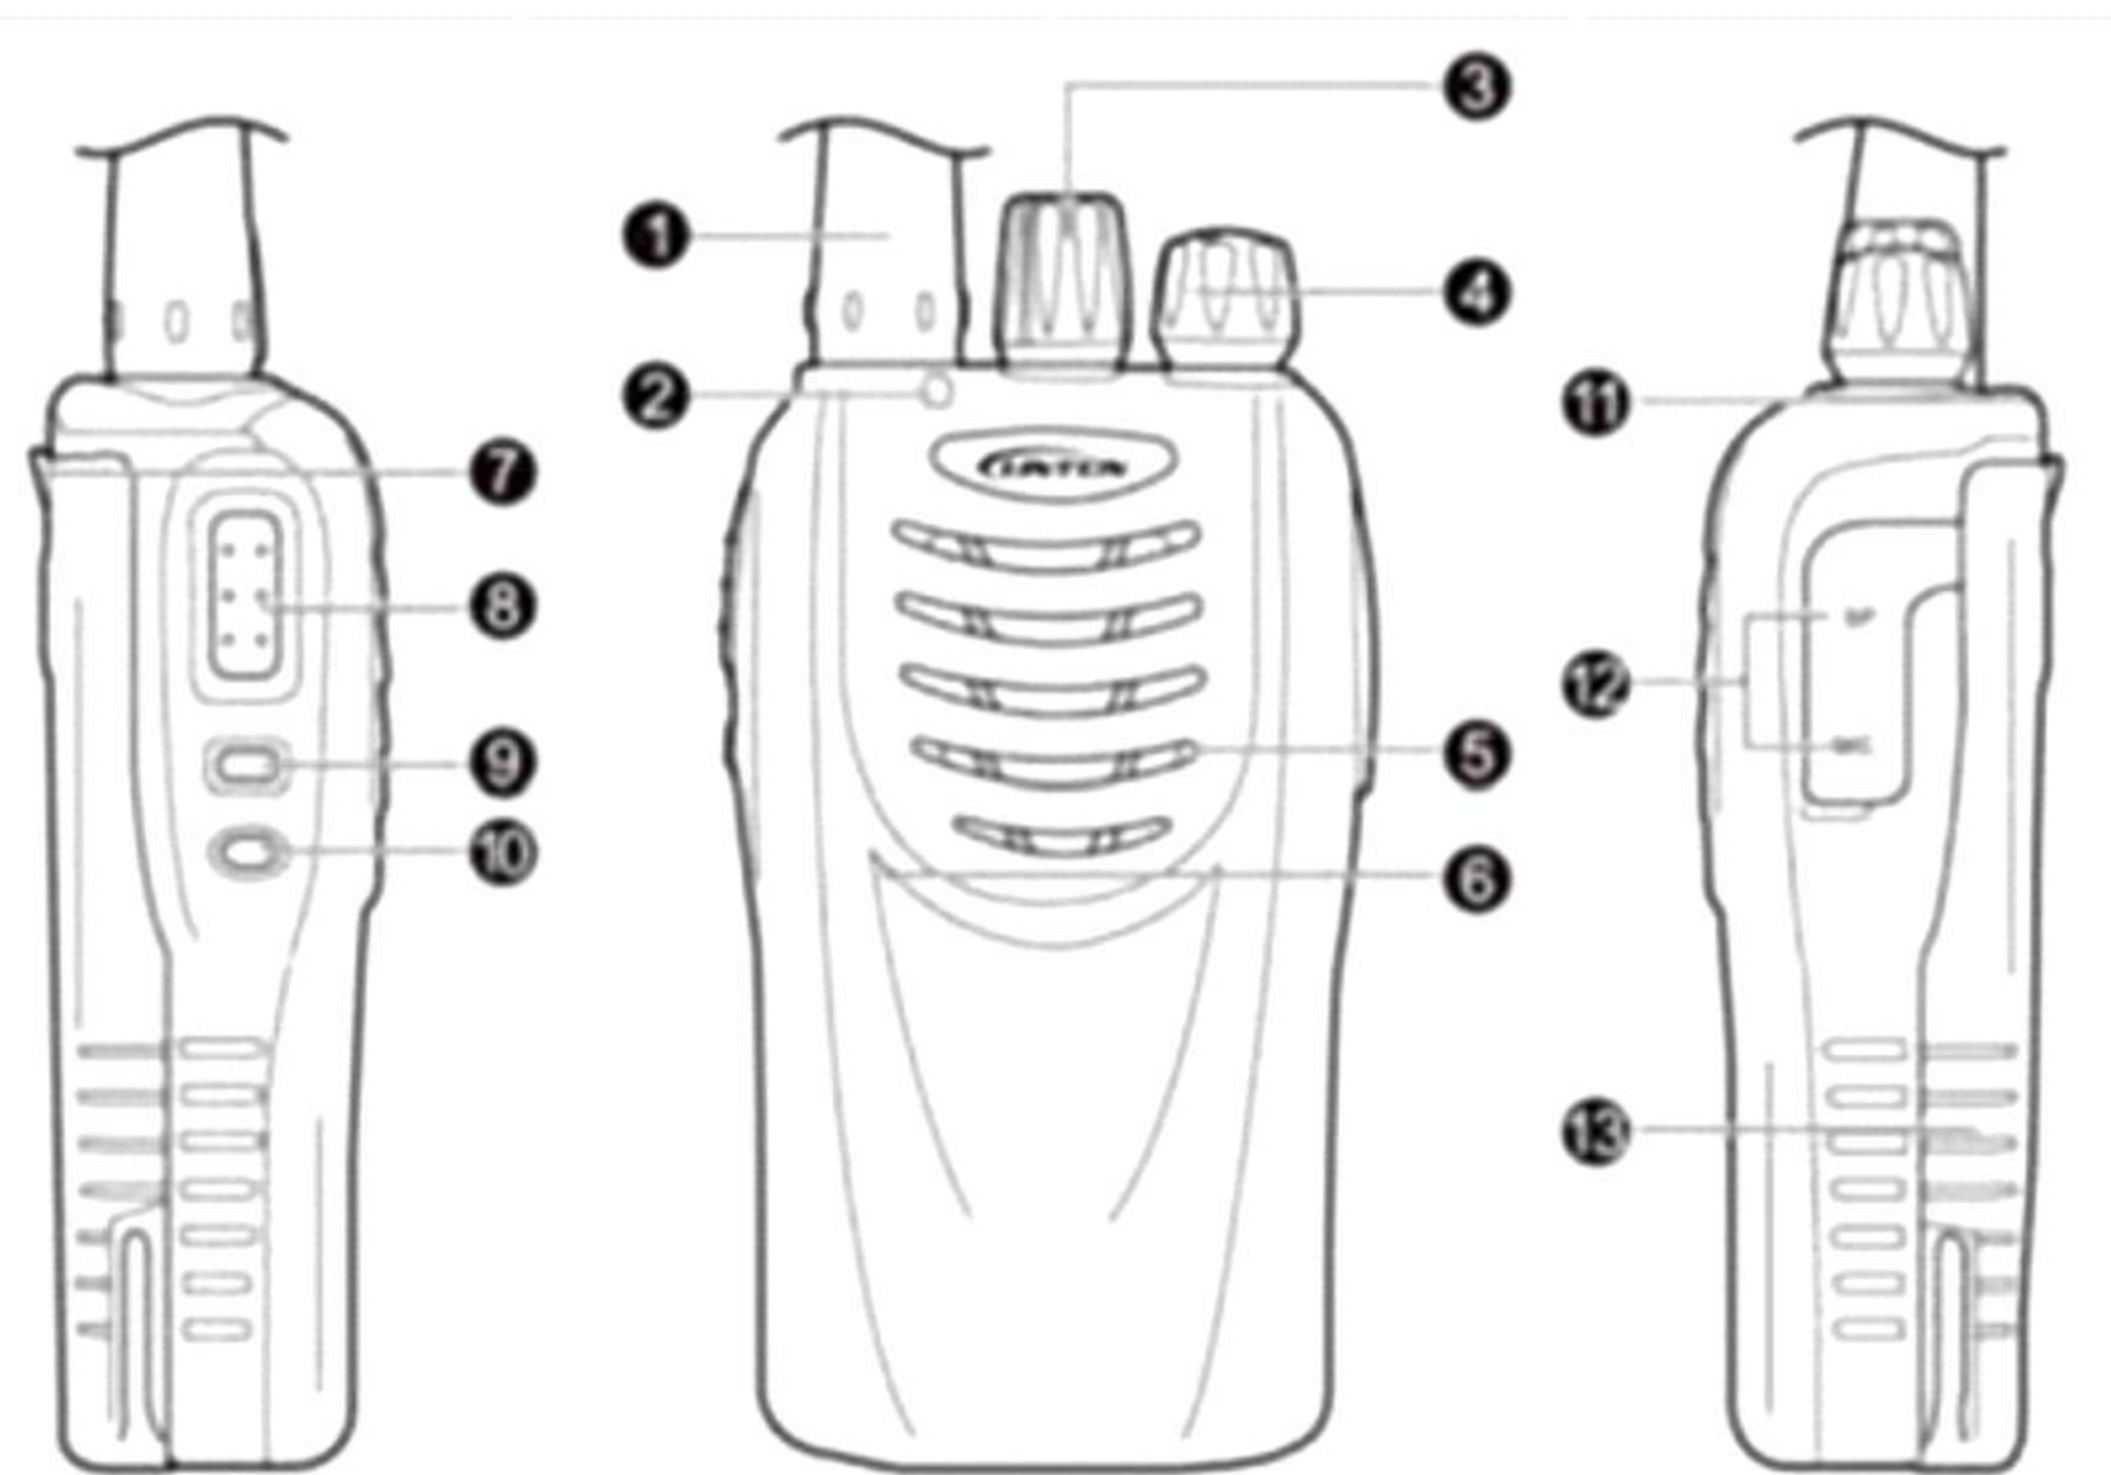

1. Антенна
2. Световой индикатор
3. Переключатель каналов
4. Включатель питания/регулятор громкости
5. Громкоговоритель
6. Микрофон
7. Защелка на аккумуляторе
8. Кнопка РТТ
9. Кнопка тревоги
10. Кнопка отключения шумоподавления
11. Петля для ремешка
12. Аудио гнезда/порт программирования
13. Аккумулятор

3

Порядок работы

Установите аккумулятор. Для этого прижмите аккумулятор к радиостанции так, чтобы зубцы аккумулятора вошли в соответствующие прорезы в нижней части радиостанции. Затем задвиньте аккумулятор до защёлкивания. Для снятия батареи нажмите на фиксатор батареи вниз и, удерживая его в этом положении, снимите батарею. Заряжать аккумулятор можно отдельно от радиостанции. Во время зарядки аккумулятора запрещается работать в режиме передачи! При заряде на зарядном устройстве ("стакане") горит **красный** индикатор. **Зелёный** индикатор сообщает о том, что батарея заряжена. Полностью разряженный литиевый аккумулятор заряжается примерно 3 часа. Для поддержания полной ёмкости батареи ей нужно давать полный заряд и эксплуатировать радиостанцию до полного разряда батареи. Неполные заряд и разряд батареи приводит к уменьшению её ёмкости.

Установите антенну. Прикручивайте антенну по часовой стрелке до упора. Снятие антенны производится вращением против часовой стрелки.

Включение радиостанции производится (после установки антенны) поворотом ручки громкости по часовой стрелке после щелчка.

Регулировка громкости производится во время радиоприёма поворотом ручки до нормальной громкости.

Выбор рабочего канала производится согласно "таблице выбора каналов" поворотом переключателя на 16 положений. Первые 8 положений - 5, 7, 10, 15, 17, 20, 25, 27 каналы диапазона LPD (433МГц), а следующие 8 положений переключателя это все 8 каналов диапазона PMR (446 МГц).

4

